

# Инструкция по сборке детской качалки овечка «Соня»




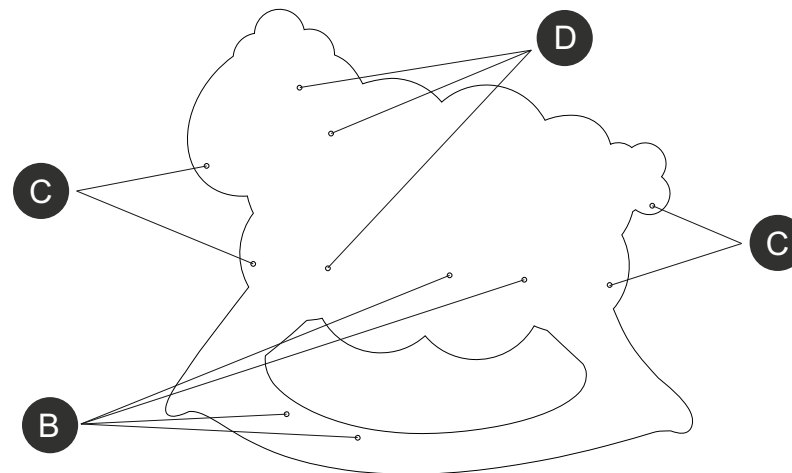


схема 1


1. Возьмите один из двух торцевых элементов (A).
2. Прикрутите к нему доску (B) на евовинты (E) с помощью ключа (G).
3. Затем смонтируйте второй торцевой элемент и еще одну доску (B).
4. Таким же образом прикрутите все перекладины (C) согласно схеме 1.
5. Убедитесь, что все евовинты (E) максимально закручены.

6. Для перекладины со втулками (D) существует несколько положений:
  - для кокона (нижнее)
  - для ребенка от 1,5 до 4 лет, который уверенно сидит и удерживает равновесие (среднее и верхнее).
7. Установите деревянную перекладину со втулками (D) с помощью винта с барашком (F) в соответствии с вашим выбором.
8. Убедитесь в том, что конструкция надёжно собрана.
9. В целях безопасности, ребёнок должен качаться только под присмотром родителей.

## Варианты использования детской качалки овечка «Соня»

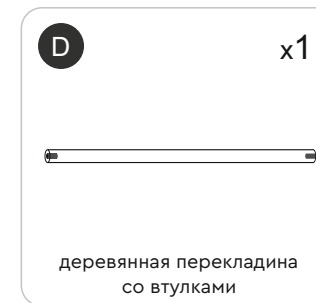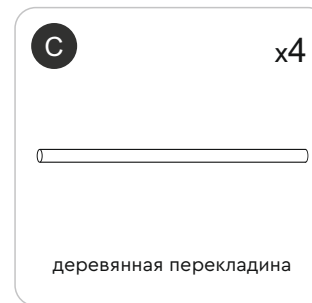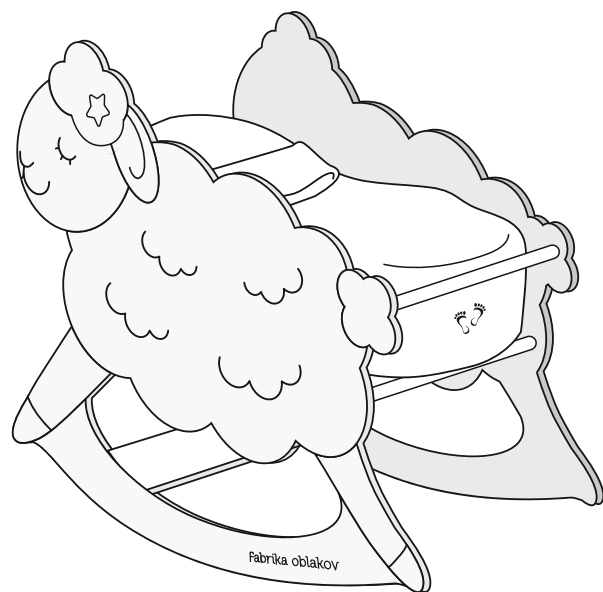

С коконом «Зёвушка» от 0 до 6 месяцев

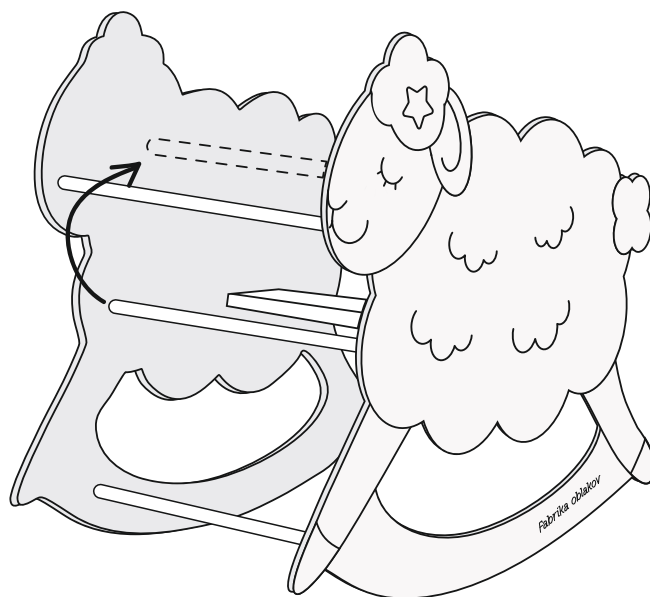

Положение перекладины меняется в зависимости от роста ребёнка



Для самостоятельного качания ребёнка в возрасте от 1,5 до 4 лет